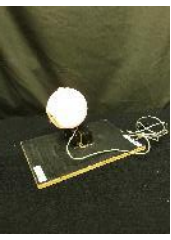


# スイッチおもちゃワンダーランド 教材一覧(5)

## 「スイッチ」

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ス1</b> 人感センサースイッチ                                                                | <b>ス2</b> 孫の手スイッチ                                                                   | <b>ス3</b> 光る振動スイッチ                                                                  | <b>ス4</b> マビー                                                                         |
|    |    |    |    |
| 人が動くと感知する                                                                           | 市販品。手元スイッチ。                                                                         | 光って押すと振動する                                                                          | スマホで電池のオンオフ                                                                           |
| <b>ス5</b> 箱スイッチ                                                                     | <b>ス6</b> ボールスイッチ                                                                   | <b>ス7</b> 箱スイッチ                                                                     | <b>ス8</b> 棒スイッチ                                                                       |
|   |   |   |   |
| 箱型スイッチ                                                                              | ボールが光って振動                                                                           | 箱型スイッチ                                                                              | 全方向棒型スイッチ                                                                             |
| <b>ス9</b> ひもスイッチ                                                                    | <b>ス10</b> ひもスイッチ                                                                   | <b>ス11</b> ひもスイッチ                                                                   | <b>ス12</b> 棒スイッチ                                                                      |
|  |  |  |  |
| 引くスイッチ                                                                              | 引くスイッチ                                                                              | 引くスイッチ                                                                              | 全方向棒型スイッチ                                                                             |
| <b>ス13</b> 印鑑ケーススイッチ                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
| 軽く握るスイッチ                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |